


# Montážní návod OOZ (obklad ocelové zárubně)

## Seznam montážních dílů a materiálu:

	jednokřídlá	dvoukřídlá	slepá
> nosná obložka zámková + ostění svislé	1 ks	0 ks	2 ks (bez kování)
> nosná obložka pantová + ostění svislé	1 ks	2 ks	0 ks
> nosná obložka horní + ostění horní	1 ks	1 ks	1 ks
> krycí obložka svislá	2 ks	2 ks	2 ks
> krycí obložka horní	1 ks	1 ks	1 ks
• Spojovací materiál:			
> excentr	4 ks	4 ks	4 ks
> závěs	3 ks	6 ks	0 ks
> držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks
> vrut 3.5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks
> vrut 3.5 x 20	12 ks	24 ks	0 ks
> těsnící profil	1 ks	1 ks	0 ks

Překontrolujte způsob zazdění stávající ocelové zárubně, zda vyhovuje požadavkům, uvedené v tabulce.

jmenovitý rozměr šířka (mm)	rozměr v polodrážce RD (mm)	průchozí rozměr PR (mm)	vnější rozměr zárubně VR (mm)	vnější rozměr zárubně VRD (mm)	šířka dveří celková RC (mm)	šířka dveří ve falci RF (mm)
600	628	570	700	750	650	620
700	728	670	800	850	750	720
800	828	770	900	950	850	820
900	928	870	1000	1050	950	920
1250	1278	1220	1350	1400	1300	1270
1400	1428	1370	1500	1550	1450	1420
1600	1628	1570	1700	1750	1650	1620
výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)
1970	1980	1955	2020	2045	1985	1970

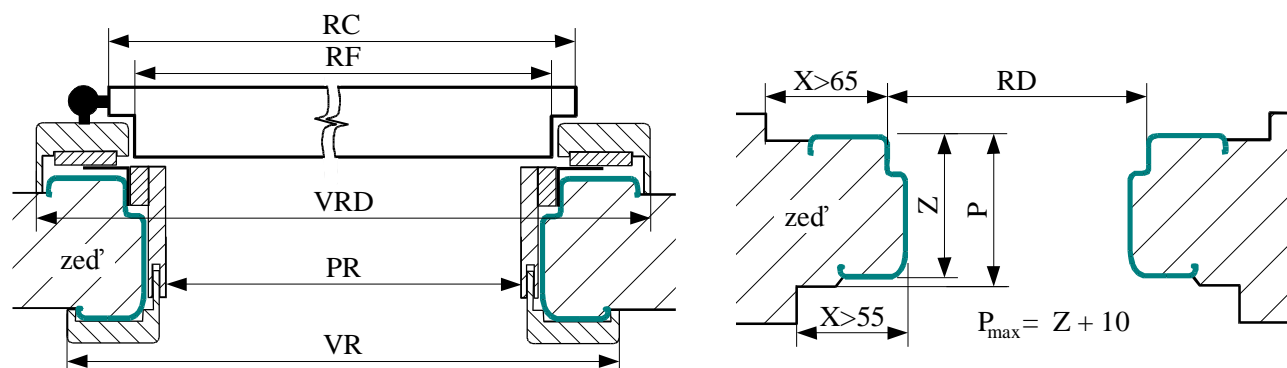

V tabulce jsou uvedeny základní rozměry zárubně a dveří. Důležitý je rozměr šířky zárubně, tento rozměr je nutno zaměřit ve třech různých výškách ( v horní, střední a spodní části), kde se mohou hodnoty lišit. Žádná z naměřených šířek nesmí být o více než 4 mm menší, oproti údaji v tabulce.

Dále je nutné mít okolo stávající ocelové zárubně odstup od zdiva (viz obr.), jinak obložka zárubně nelze namontovat. Také je nutné změřit výšku zárubně, která by měla být 1970 mm světlost, pokud je výška menší je nutno obklad zárubně při montáži zmenšit podříznutím. (max 20mm)

**SOLODOOR®**  
DVEŘE A ZÁRUBNĚ




SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic, tel.: +420 376 508 715, fax: +420 376 522 843 <http://www.solodoor.cz>, e-mail: [prodej@solob.cz](mailto:prodej@solob.cz)

V případě, že vaše stávající ocelová zárubeň splňuje zmiňované požadavky, pokračujte v montáži následujícím způsobem.

→ U stávající ocelové zárubně demontujte panty. Poté do otvorů v pantové obložce vložte držáky závěsů. Každý držák přišroubujte 4ks vrtulů 3,5x20. Na rovné podložce si sestavte díly:

- ✓ 1) nosná obložka zámková + ostění
- ✓ 2) nosná obložka pantová + ostění
- ✓ 3) nosná obložka horní + ostění.

Po složení těchto dílů vložte do otvorů o Ø20mm spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentry šroubovákem utahujte tak, až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění pro lepší manipulaci spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrtulů 3,5x40. (tyto vrtvy předvrtvejte) Ze strany záklopký **prořízněte ostění**, aby bylo možné do drážky nasadit spojené záklopký.

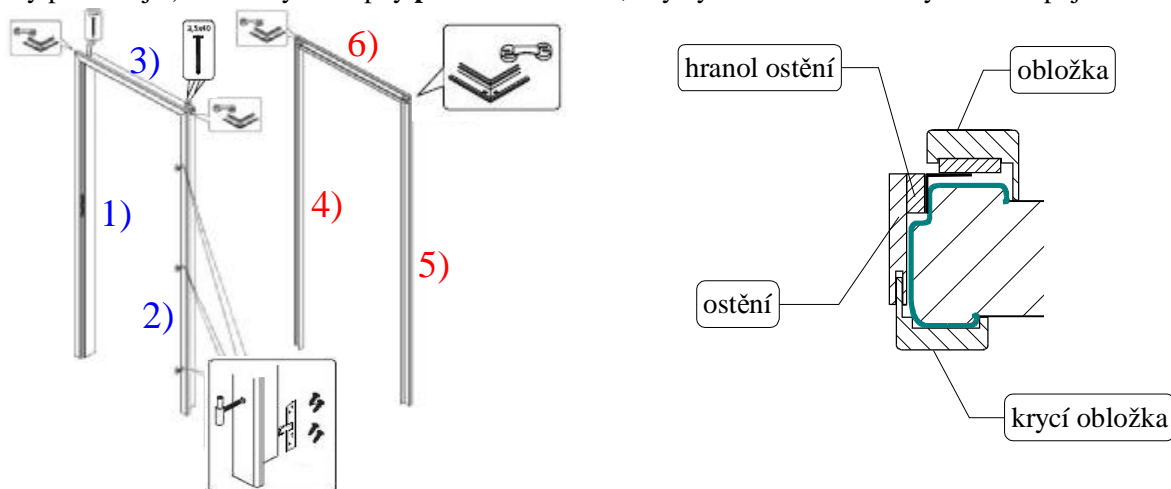

- Takto částečně smontovanou zárubeň přezkontrolujte ve stávající ocelové zárubni, zda bude zachován rozměr potřebný pro instalaci dveří a případné nerovnosti zdí upravte obložky hoblováním či seříznutím.
- Po ověření vyjměte OOV a po celém obvodu kovového profilu a hranolu ostění naneste v dostatečném množství montážní pěnu (používejte pouze montážní PU pěny určené k tomuto účelu).
- Vložte zpět do ocelové zárubně.
- Srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř minimálně na 3 místech, zajistěte ji klínky a opět proměřte.
- Po zaschnutí pěny proveďte osazení těsnění do drážky mezi ostěním a obložkou, vyzkoušejte funkci dveřního křídla, případně proveďte seřízení závěsů.
- Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4), 5) a 6) shora uvedeným postupem. Lepidlem nebo tmelem je osadíte do ostění.
- Případné nerovnosti mezi záklopkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem, kterým rovněž ukončete styk spodní části zárubně s podlahou. Při velkých nerovnostech, lze záklopký upravit hoblováním či seříznutím.

OOZ je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%.

Zárubeň nesmí být použita jako součást protipožárního uzávěru.

Montáž zárubní provádí proškolená a kvalifikovaná osoba.

Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 72 nebo 90 mm

**!!! na hloubku zámku 80mm!!!**

Na zárubně montované odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.

Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená čísla.

**SOLODOOR®**  
DVEŘE A ZÁRUBNĚ



SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic, tel.: +420 376 503 715, fax: +420 376 522 843 <http://www.solodoor.cz>, e-mail: [prodej@solod.cz](mailto:prodej@solod.cz)